



GUIDE DE POSE

*Lancez-vous,
nous sommes là !*

ixina oui
à vos
rêves



Merci de nous avoir choisi !

Vous avez trouvé la cuisine de vos rêves et choisi de la poser vous-même ?

Nous sommes toujours là pour vous accompagner ! Au fil des pages, laissez-vous guider par nos conseils et instructions détaillés pour réussir l'installation de votre cuisine.

Vous allez être fier de votre réalisation.

Un doute, une interrogation ?

- **Retrouvez** toutes les étapes de pose en vidéo sur ixina.fr et Youtube.
- **Consultez** la Foire aux Questions sur ixina.fr
- **Appelez nous**, un professionnel de votre magasin ixina vous guidera.

Parce qu'un rêve de cuisine se réalise encore mieux main dans la main... vous pouvez compter sur nous et notre expertise pour aller au bout de votre beau projet !

À vous de jouer !

SOMMAIRE

LE CHANTIER :

bien le préparer !

- › Mise en conformité - P 4
- › Bien vous préparer - P 5

LA LIVRAISON :

vérifier et organiser !

- › Vérification de la commande - P 6
- › Déballage et stockage - P 6
- › Quincaillerie et consommables - P 7

LES MEUBLES :

tout prévoir !

- › Retrait des portes et tiroirs - P 12
- › Fixation des pieds - P 13

LE MONTAGE :

étape par étape !

- › Meubles d'angle - P 14
- › Meubles bas - P 15
- › Plan de travail - P 16
- › Colonnes et demi-colonnes - P 18
- › Meubles hauts - P 19
- › Îlot - P 21

LES FINITIONS :

le meilleur pour la fin !

- › Fileurs et joues - P 22
- › Crédence - P 23
- › Plinthes - P 24
- › Étagères - P 27
- › Portes - P 28
- › Tiroirs et blocs coulissants - P 30



Retrouvez toutes les étapes de pose sur :
ixina.fr - Rubrique : comment bien poser sa cuisine
et sur la chaîne **Youtube** - cuisines ixina

Mise en conformité



Retrouvez l'**étape 1** sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

*Avant votre pose, pensez à bien préparer votre chantier et à libérer la pièce.
Si vous avez une cuisine, démontez-la quelques jours avant les travaux.*

➤ LE SOL

Si vous n'avez pas de revêtement de sol, posez-le avant le montage de votre cuisine.
Votre sol doit être de niveau afin de vous garantir un résultat optimal.

➤ LES MURS

Ils doivent être lisses, d'aplomb et à angles droits.
Contrôlez la nature et la solidité des murs pour les chevilles.
La quincaillerie est fournie.
Pensez à vérifier qu'elle est adaptée à vos murs.
En cas de doute, rendez-vous dans un magasin spécialisé pour obtenir la quincaillerie adaptée.

➤ ÉLECTRICITÉ / GAZ / PLOMBERIE



Avant de commencer le montage, vérifiez que les arrivées (eau, gaz, électricité) sont aux bons emplacements selon le plan technique fourni par votre magasin.
Et assurez-vous qu'aucune conduite (gaz, eau...) ne se trouve au niveau des points de perçage.

ATTENTION : afin d'être couvert par votre assurance, faites réaliser les différents travaux par des professionnels agréés.


Bien vous préparer



Retrouvez l'**étape 1** sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Afin de commencer sereinement votre chantier, veuillez à avoir tous les outils et consommables suivants sous la main :

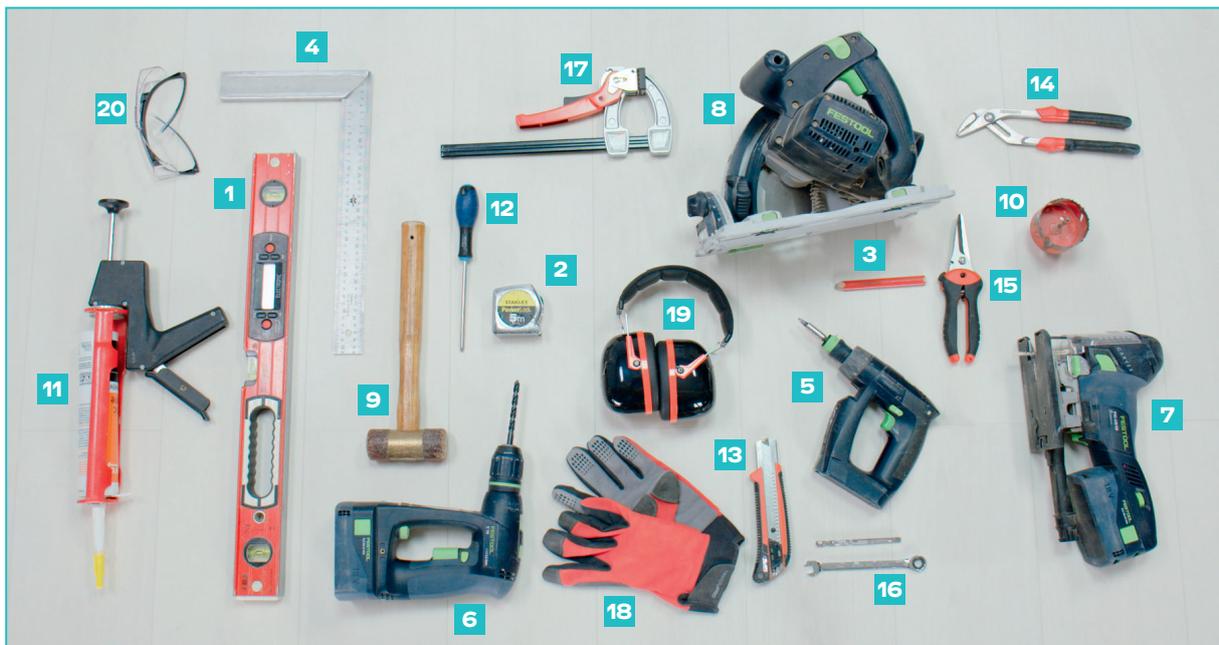

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 1 Niveau à bulle | 8 Scie circulaire | 15 Pince coupante |
| 2 Mètre ruban (min. 2 m) | 9 Marteau et maillet | 16 Clé plate de 10 mm |
| 3 Crayon | 10 Scie cloche | 17 Serre-joints |
| 4 Équerre | 11 Pistolet et cartouche de silicone et d'acrylique | 18 Gants |
| 5 Visseuse/dévisseuse | 12 Tournevis cruciforme | 19 Casque anti-bruit |
| 6 Perceuse et forets (bois, métal, béton) | 13 Cutter | 20 Lunettes de protection |
| 7 Scie sauteuse | 14 Pince multiprise | |

IMPORTANT

- Vous avez choisi de monter vous-même votre cuisine ixina. Ce guide a pour objectif de vous accompagner au mieux à chaque étape de la pose. Toutefois, cette opération nécessitant normalement l'intervention de professionnels, afin de garantir une installation dans les règles de l'art vous permettant de profiter de votre cuisine sur une longue durée, nous ne pouvons en aucun cas être responsables des dégâts potentiellement occasionnés lors du montage ou qui génèreraient des troubles lors de l'utilisation de votre cuisine.
- Pour gagner du temps, prenez le temps de lire attentivement les explications à chaque étape avant de commencer.
- Le matériel de la cuisine comprend des petites pièces qui peuvent être avalées. Ne laissez jamais des enfants sans surveillance sur votre chantier.
- Une seconde personne est obligatoire pour la pose de votre cuisine.
- Enfin, pour bien commencer, nous vous conseillons d'accrocher le plan de votre cuisine au mur. Vous le trouverez dans le carton quincaillerie.

Vérification de la commande



Retrouvez l'étape 2 sur ixina.fr et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Position	N° mobile	Article	Marque	TVA	QBL	QI	QAL	Prix
2	M20	038040-1	OPTIMA	20%	0	0	1	260,00 EUR
3	M20	59400	OPTIMA	20%	0	0	1	480,00 EUR
4	M20	06017010290	OPTIMA	20%	0	0	1	2,00 EUR
4	M20	06017010290	OPTIMA	20%	0	0	1	748,00 EUR
4	M20	06017010290	OPTIMA	20%	0	0	1	3,00 EUR
5	M20	06017010270	OPTIMA	20%	0	0	1	1 051,00 EUR
5	M20	06017010270	OPTIMA	20%	0	0	1	3,00 EUR
5	M20	06017010270	OPTIMA	20%	0	0	1	484,00 EUR
6	M20	06017010290	OPTIMA	20%	0	0	1	2,00 EUR
6	M20	06017010290	OPTIMA	20%	0	0	1	778,00 EUR
7	M20	06017010270	OPTIMA	20%	0	0	1	3,00 EUR
7	M20	06017010270	OPTIMA	20%	0	0	1	555,00 EUR
8	M20	06017010290	OPTIMA	20%	0	0	1	2,00 EUR
8	M20	06017010290	OPTIMA	20%	0	0	1	382,00 EUR

Une fois la cuisine livrée, vérifiez que tous les éléments sont présents en vous référant au bon de commande fourni par votre magasin avec les références des meubles.

Déballage et stockage



Déballez les meubles un par un et au fur et à mesure. N'utilisez pas de cutter. Prenez soin de découper les emballages sans toucher les meubles. S'il y a un film de protection sur les portes de façades, ne le retirer qu'à la fin de la pose.

Pour le lave-vaisselle, sachez que seule une façade est fournie et non un meuble entier. Il est donc normal que vous ne trouviez pas de meuble « lave-vaisselle » parmi la livraison.

Les emballages de cartons peuvent aussi vous servir à protéger le sol et éviter de l'abîmer dans les manipulations.

Déplacez les meubles avec précaution et stockez-les au sec, à température ambiante.

Quincaillerie et consommables



Retrouvez l'**étape 2** sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Toute la quincaillerie a été regroupée dans une seule et même boîte.
Nous vous conseillons de l'ouvrir en tout premier.




Quincaillerie : liste des pièces

Découvrez ci-dessous une « liste non exhaustive » de toutes les pièces que vous pouvez trouver dans le colis de quincaillerie.


Seules certaines pièces sont présentes en fonction de votre implantation. Reportez-vous aussi à la notice de montage fournie par le fabricant ainsi qu'au plan de placement fourni par votre conseiller ixina.

Une seule quincaillerie adaptée au modèle de votre cuisine est fournie.

Notice de montage.

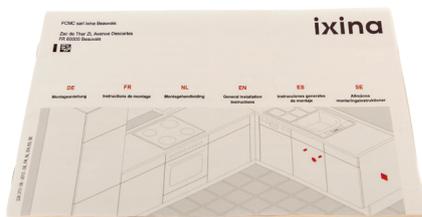

Vis d'assemblage de 2 meubles entre eux.

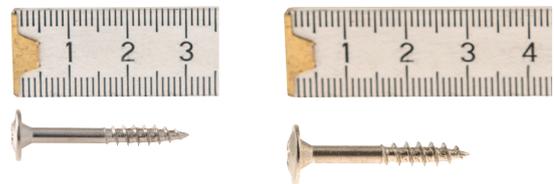

Taquet pour étagère.



Ensemble de fixation pour meubles isolés ou armoires.




Cheville et vis de fixation de rail de meubles hauts.



Cale
pour rattraper les problèmes
d'aplomb lors de la fixation
des rails de meubles hauts
(se met entre le mur et le rail).



Vis de fixation
de plan de travail aux meubles.

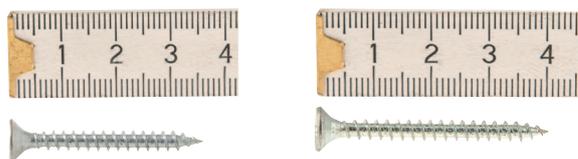

Ensemble d'assemblage
de 2 plans de travail entre eux
avec leur colle d'étanchéité.



Scotch d'étanchéité
à mettre sur toutes les découpes
de plan de travail (évier, plaque etc)
et sous le plan de travail au niveau du lave-vaisselle
en laissant un débordement d'une vingtaine
de centimètres de chaque côté.



Disponible
en magasin
de quincaillerie



Équerre de fixation
pour plan de travail
sur meuble sans traverse
(sous-évier, meuble four, etc...)





Étiquette

avec numéro de série à coller dans le sous-évier pour identifier la cuisine.



Obturateur

pour cacher la zone de réglage des charnières de portes (ne se met pas s'il y a un frein de porte).



Équerre de renfort et ses 2 vis

à positionner entre la façade et le fond de tiroir (uniquement pour les tiroirs de plus de 60 cm).



Obturateur

pour cacher la zone de réglage des tiroirs.



Frein de porte.



Vis de poignée.






Clip de fixation
de retour de plinthe.



Clip de fixation
de plinthe à mettre sur les pieds
avant de poser la plinthe
et les faire glisser vers le bas
pour tenir la plinthe.



Base
de l'angle de plinthe.

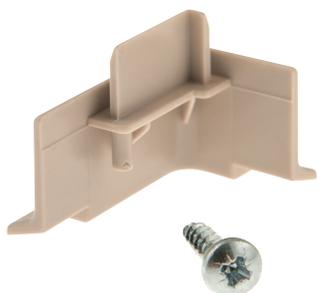

Pied de meuble
(existe en plusieurs dimensions).



Angle de plinthe
(à couper à la hauteur du retour de plinthe).



Retrait des portes et des tiroirs


DIFFICULTÉ
XXX





Retrouvez l'étape 3 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Pour manipuler ou déplacer les meubles facilement retirez les portes et tiroirs des meubles.

RETIREZ LES PORTES


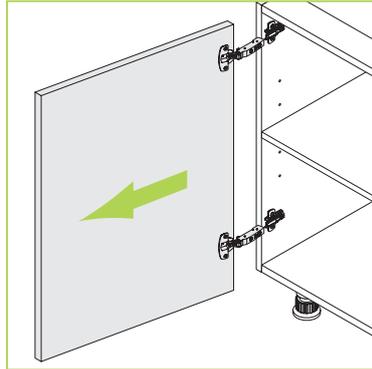


RETIREZ LES TIROIRS

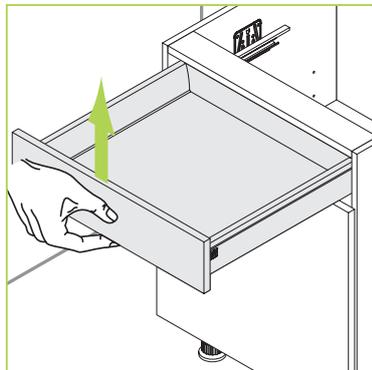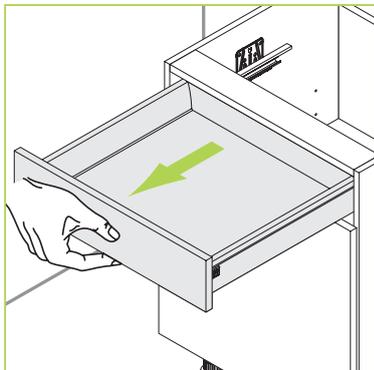

Astuce de pro

Les emballages de cartons peuvent aussi vous servir à protéger les portes et tiroirs et éviter d'abîmer le sol lors des manipulations.

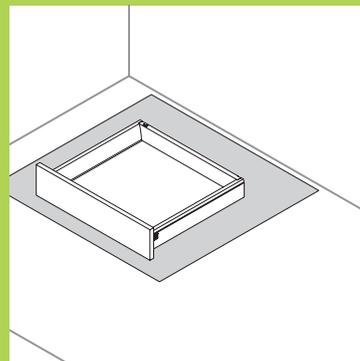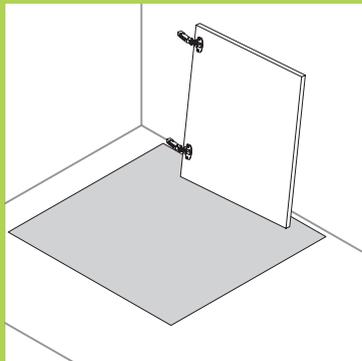

Fixation des pieds


DIFFICULTÉ
XXX



Retrouvez l'étape 3 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina




FIXEZ LES PIEDS

Commencez par intégrer les pieds dans les embases fixées sur les meubles.
Vous entendrez un « clic ».

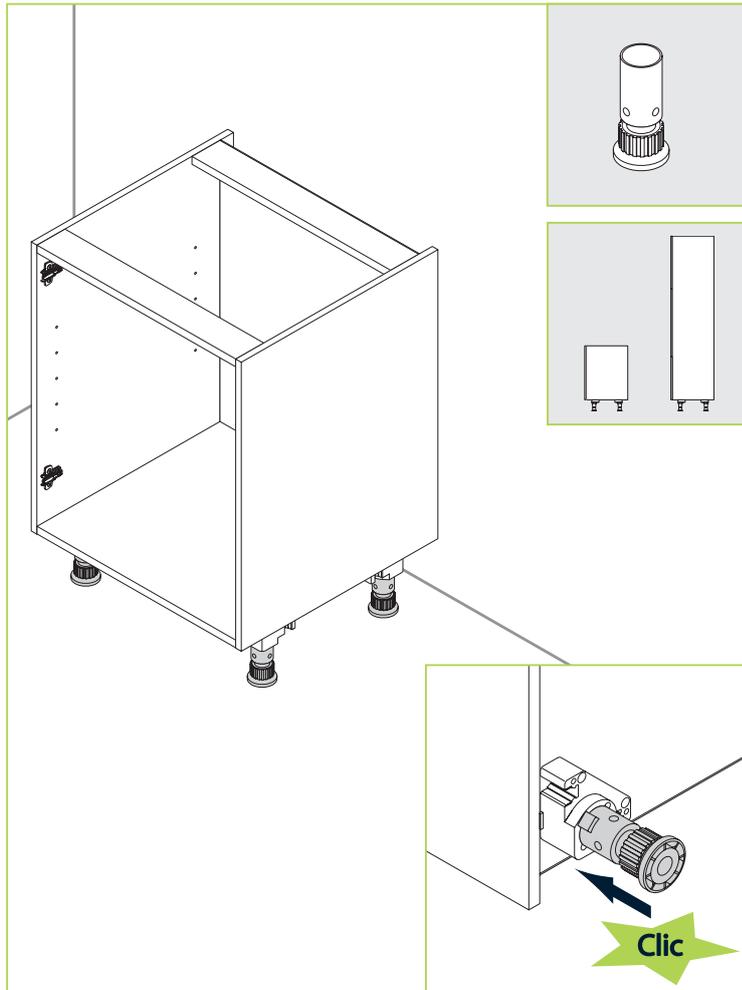

Meubles
d'angleDIFFICULTÉ
XXXRetrouvez l'étape 4 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina*Pour bien commencer*

- › Accrochez le plan de votre cuisine au mur.
- › Faites des points de repères sur les murs au crayon à papier et positionnez vos meubles selon le plan sans aucune fixation.
- › Si votre cuisine comporte un meuble d'angle commencer par celui-ci, sinon commencez par le meuble que vous souhaitez.

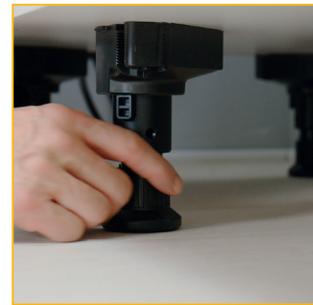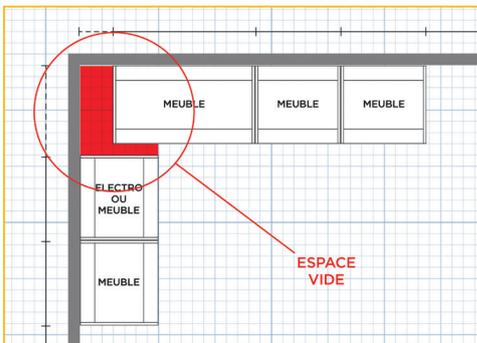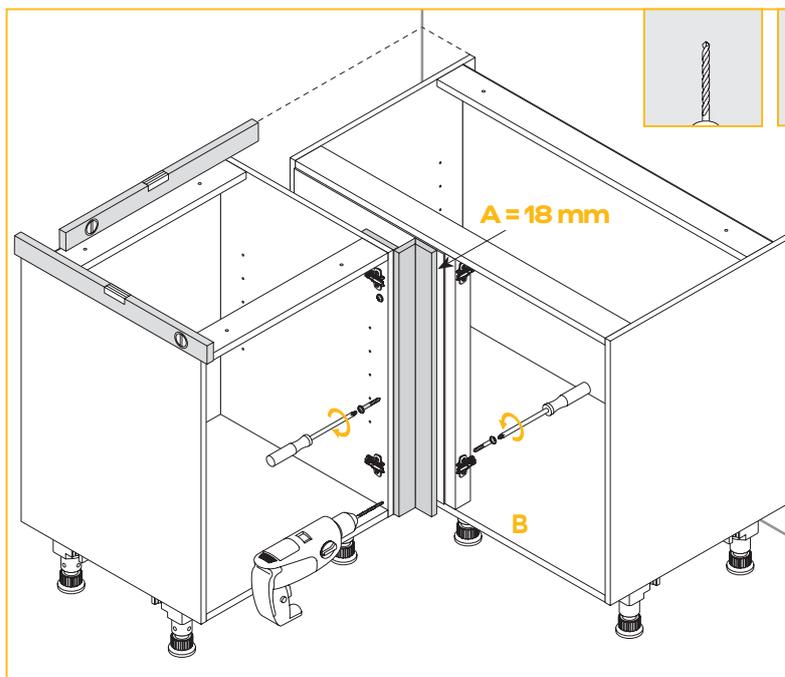1 POSITIONNEZ LE MEUBLE ET METTEZ-LE À NIVEAU EN AJUSTANT LES PIEDS**ATTENTION :** respectez les cotes et les espaces vides de votre plan.**2** MONTEZ LE FILEUR D'ANGLE

- › Alignez le fileur d'angle à 18 mm du bord du montant de la porte (A).
- › À l'aide de trois vis, fixez le fileur sur le meuble d'angle (B).
- › S'il y a un meuble bas à côté du meuble d'angle, fixez le fileur d'angle sur le côté du meuble bas à l'aide de trois vis.

ATTENTION : si un appareil à encastrer est adjacent au fileur d'angle, ne fixez surtout pas celui-ci à l'aide de vis dans l'appareil.

- › Procédez à une nouvelle mise à niveau de l'ensemble.



Pour le montage de l'électroménager et des sanitaires, reportez-vous aux notices de montage des fabricants.

Plan de travail

DIFFICULTÉ
XXXRetrouvez l'étape 6 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina**1 > POSITIONNEZ LES PLANS DE TRAVAIL SANS VISSER****2 > REPÉREZ LES DÉCOUPES (évier, plaque, prises...)**

Pour les dimensions d'encastrement, suivez les instructions des notices des fabricants de l'électroménager et des sanitaires.

ATTENTION : vérifier le positionnement de la cuve de l'évier dans le meuble sous-évier.

3 > PROCÉDEZ AUX DÉCOUPES




Installez vos plans de travail sur des tréteaux et procédez aux découpes.

**IMPORTANT**

Il est conseillé de découper les traverses avant et arrière du meuble pour l'encastrement de votre table de cuisson. Cela est obligatoire pour les plaques à induction.

4 > COLLEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ




Collez la bande d'étanchéité dans la découpe de la plaque et de l'évier.

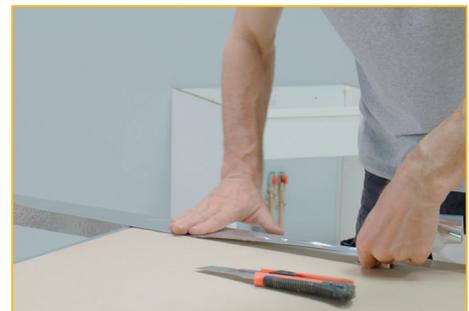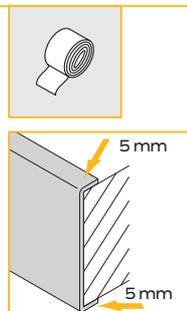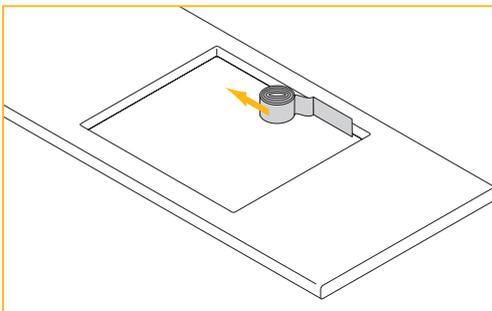**IMPORTANT**

Pensez bien à coller la bande d'étanchéité sous le plan de travail au niveau du lave-vaisselle en laissant 20 cm de débord de chaque côté.

5 REPOSITIONNEZ LES PLANS DE TRAVAIL SUR LES MEUBLES

6 ASSEMBLEZ

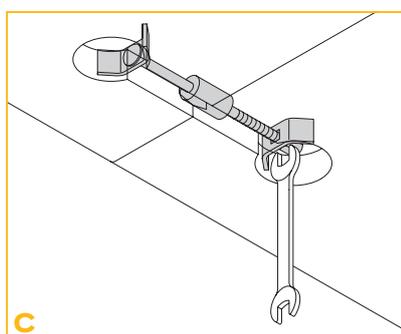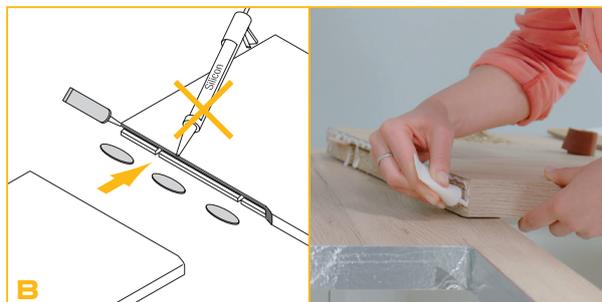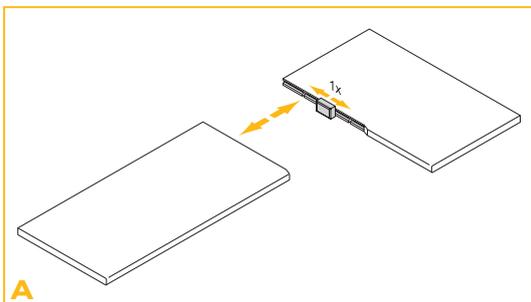


- Poncez prudemment les surfaces de raccord pour éliminer les copeaux en saillie (A).
- Appliquez la colle fournie (surtout pas de silicone !) sur le haut des deux plans de travail, ainsi que sur l'arrondi avant, de sorte que la colle bave en haut et à l'avant lors de l'assemblage (B).
- Introduire les languettes d'assemblage dans la rainure d'un des plans de travail (B).
- Assemblez avec précaution les deux plans de travail. Introduisez les ferrures d'assemblage (C).
- Serrez-les au moyen d'une clé. Attention à ne pas serrer trop fort (C) !

Astuce de pro

Utilisez des cales de bois et des serre-joints au moment de l'assemblage pour le bon alignement des plans de travail.

7 FIXEZ

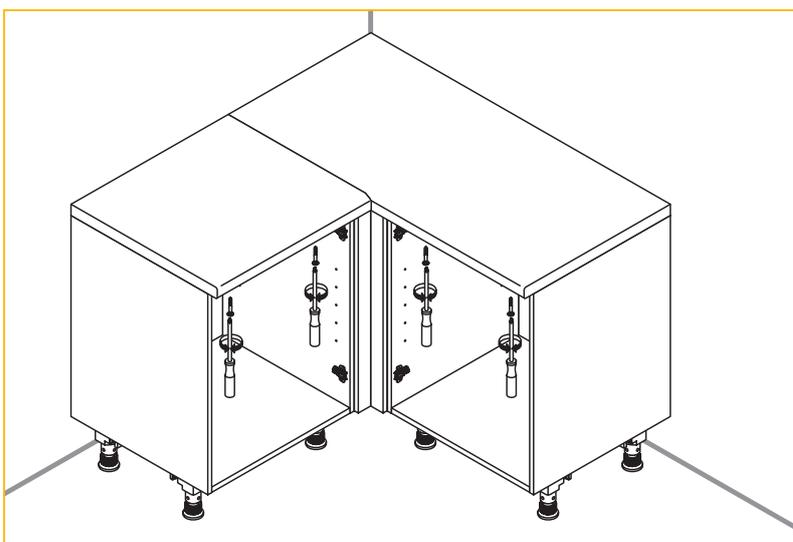

- Vissez les plans de travail à travers la traverse avant et arrière des éléments bas.

Astuce de pro

Pour enlever l'excédent de colle, utilisez un chiffon sec et de la sciure de bois.

Pour le montage de l'électroménager et des sanitaires, reportez-vous aux notices de montage des fabricants.

Colonnes et demi-colonnes

DIFFICULTÉ
XXX




Retrouvez l'étape 7 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Pour bien commencer

- › Si vous avez des colonnes ou demi-colonnes, installez-les avant vos meubles hauts pour positionner ces derniers sur la même hauteur.
- › Enlevez les angles de protection.
- › Attention à ne pas casser les pieds en relevant la colonne.
- › Pour la colonne réfrigérateur, enlevez le fond du meuble ainsi que la barre de rigidité prévus pour le transport.

1 ALIGNEZ ET METTEZ À NIVEAU LES COLONNES EN AJUSTANT LES PIEDS

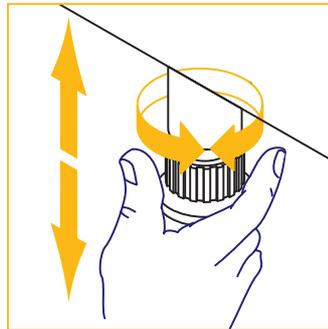

- › Évitez tout décalage, tant en hauteur qu'en profondeur, par rapport aux meubles bas.


2 FIXEZ ET ASSEMBLEZ



- › Pré-percez les trous réservés aux vis d'assemblage.
- › Serrez les meubles entre eux au fur et à mesure à l'aide de serre-joints.
- › Vissez les meubles ensemble.



- › Montez les équerres d'attache de sécurité pour les colonnes et les demi-colonnes afin d'éviter tout basculement. Ces équerres vous sont fournies.

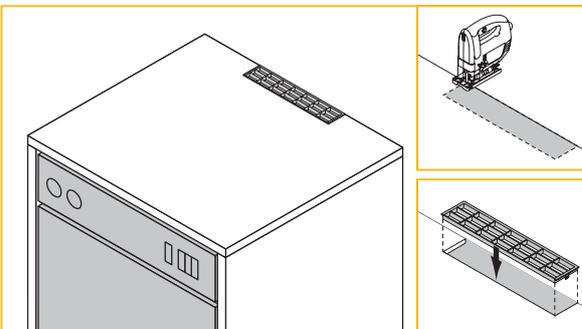

Astuce de pro


POUR LES DEMI-COLONNES

- Fixez le panneau de recouvrement par l'intérieur de la demi-colonne.
- Pour les appareils à encastrer dans des demi-colonnes, intégrez la grille d'aération dans le panneau de recouvrement supérieur.

IMPORTANT


La quincaillerie est fournie. Pensez à vérifier qu'elle est adaptée à vos murs. En cas de doute, rendez-vous dans un magasin spécialisé pour obtenir la quincaillerie adaptée.

Pour le montage de l'électroménager et des sanitaires, reportez-vous aux notices de montage des fabricants.

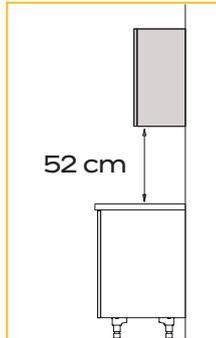Meubles
hautsDIFFICULTÉ
XXXRetrouvez l'étape 8 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina*Astuce de pro*

Pour bien positionner vos meubles, respectez un minimum de 52 cm entre le plan de travail et le bas de vos meubles hauts.


Et, si vous avez une colonne, ajustez la hauteur du meuble haut sur le haut de celle-ci.

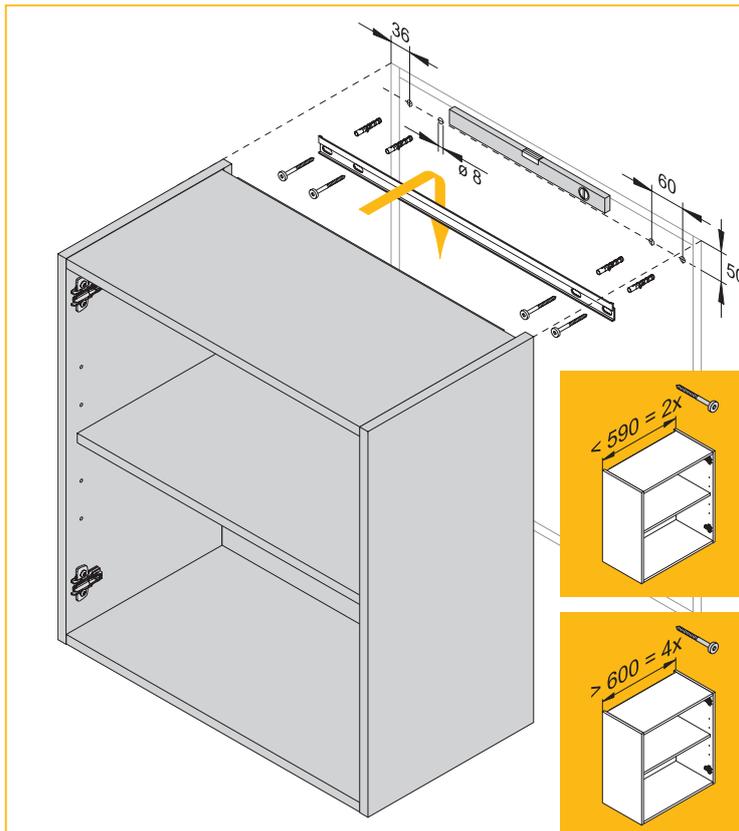1 ACCROCHEZ LES RAILS


- Accrochez les rails qui vous sont fournis dans les meubles.
- Fixez au mur les meubles d'une largeur maximum de 59 cm au moyen de 2 chevilles et de 2 vis. Au-delà de 60 cm, utilisez 4 chevilles et 4 vis.
- En cas d'irrégularités de surface, placez les entretoises (cales noires) entre la cheville et le rail d'accrochage métallique.
- Contrôlez fermement l'accrochage.
- Accrochez les meubles hauts sur les rails.




2 > ALIGNEZ ET METTEZ À NIVEAU À L'AIDE DES BOÎTIERS DE FIXATION

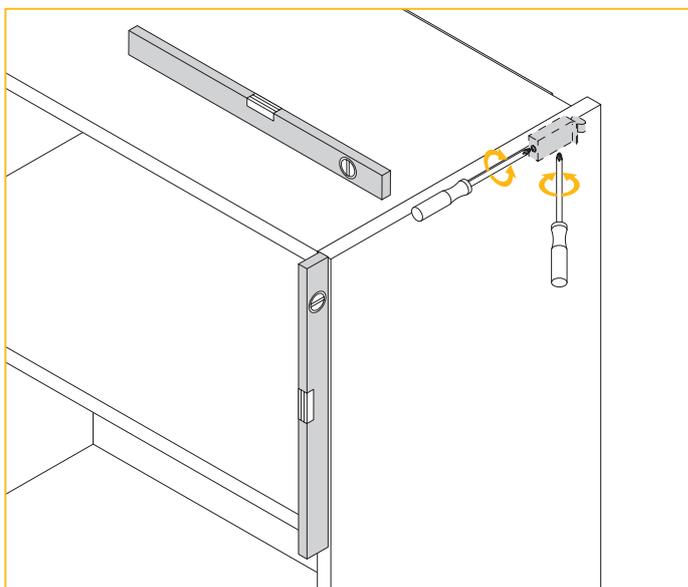


RÉGLAGE EN
HAUTEUR

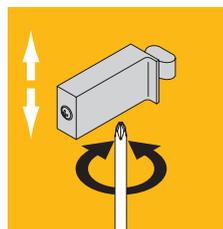

RÉGLAGE EN
PROFONDEUR

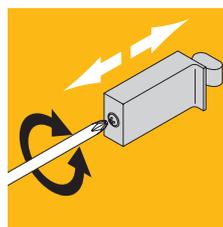

3 > ASSEMBLEZ LES MEUBLES HAUTS EN LES VISSANT ENSEMBLE

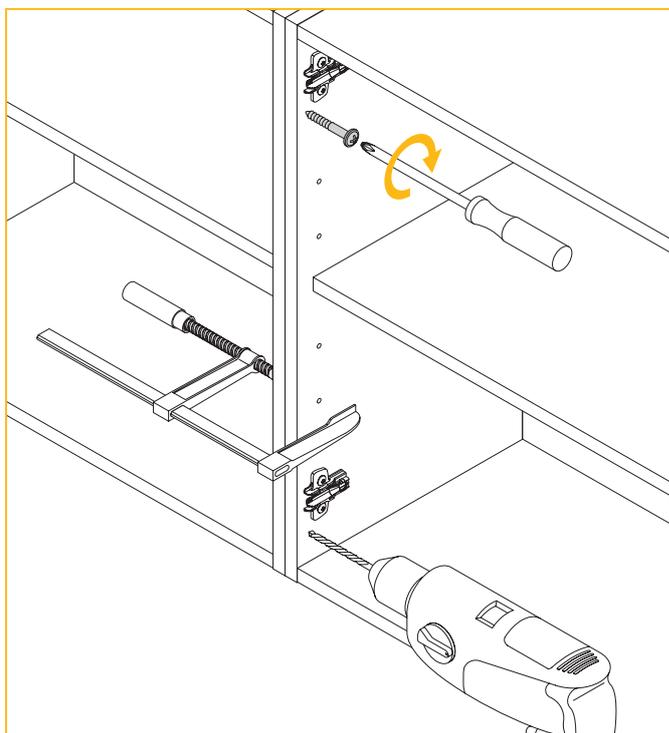

Astuce de pro

Dans tous les cas, pour les éléments accrochés indépendamment ainsi que les éléments à abatants lifts pliants et pivotants, équipez-les d'une fixation de sécurité.





1 > POSITIONNEZ, ALIGNEZ ET ASSEMBLEZ LES MEUBLES

Reportez-vous au chapitre **Montage meubles bas** en page 15.

IMPORTANT


Selon le type d'îlot, il peut être nécessaire de le fixer au sol pour éviter tout basculement en utilisant le kit de fixation.

2 > MONTEZ LES JOUES DE PART ET D'AUTRE DE L'ÎLOT EN LES VISSANT PAR L'INTÉRIEUR DES MEUBLES

3 > MONTEZ LE DOS DE MEUBLE



- > Positionnez et fixez les vario clips selon la notice de montage fournie dans le sachet.
- > Emboîtez le dos de meuble.

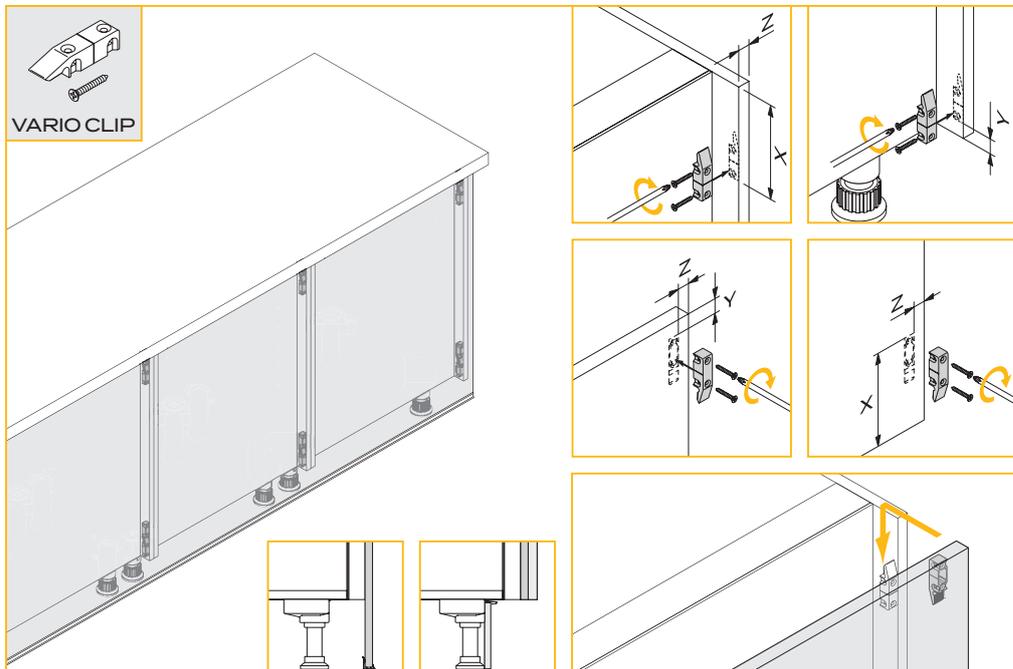

4 > POSITIONNEZ ET FIXEZ LE PLAN DE TRAVAIL

Reportez-vous au chapitre **Montage plan de travail** en pages 16 et 17.

Pour le montage de l'électroménager et des sanitaires, reportez-vous aux notices de montage des fabricants.

Fileurs et joues

DIFFICULTÉ
XXX



Retrouvez l'étape 10 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

1 COMMENCEZ PAR LES FILEURS EN MESURANT L'ESPACE (D) ENTRE LE MUR ET LE MEUBLE


2 COUPEZ DANS LA LARGEUR LES FILEURS FOURNIS

IMPORTANT

Les fileurs vous sont livrés dans la bonne hauteur.




- Dans le cas d'un fileur de corps : largeur de découpe = $D - 6$ mm
- Collez le joint de finition sur le fileur.

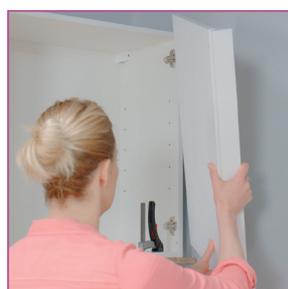

- Dans le cas d'un fileur de façade : largeur de découpe = D
- Il n'y a pas de joint de finition.

3 PRÉ-PERCEZ ET FIXEZ LE FILEUR EN VISSANT PAR L'INTÉRIEUR DU MEUBLE

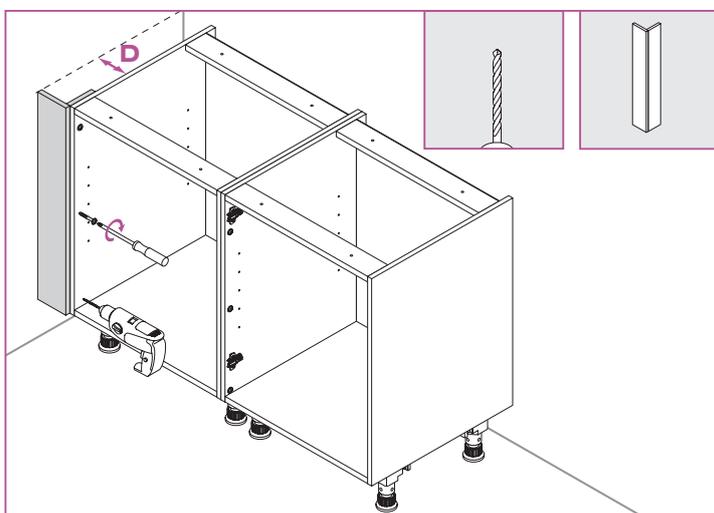

4 FIXEZ LES JOUES DE FINITION



- Pré-percez les trous réservés aux vis d'assemblage.
- Serrez la joue au meuble au moyen de serre-joints.
- Vissez le meuble à la joue par l'intérieur du meuble.

Crédence

DIFFICULTÉ
XXXRetrouvez l'étape 11 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina


- 1 > DÉCOUPEZ VOS EMPLACEMENTS DE PRISES
SI NÉCESSAIRE
- 2 > COLLEZ LA CRÉDENCE AU MUR
AVEC LE JOINT DE FINITION



> Posez le joint de finition.



> Encollez la crédence.

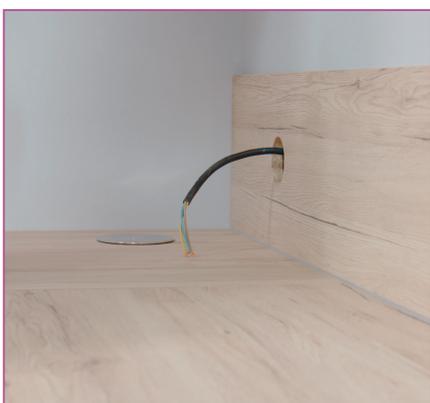

> Posez la crédence.

IMPORTANT

Pour la crédence, la surface murale doit être parfaitement propre, sèche et exempt d'huile et de graisse de manière à faciliter les travaux d'encollage.
Utilisez une quantité suffisante de colle et respectez les indications du fabricant de colle.




Plinthes

DIFFICULTÉ
XXX








Retrouvez l'étape 12 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

1 COMMENCEZ PAR LA OU LES PLINTHES LATÉRALES

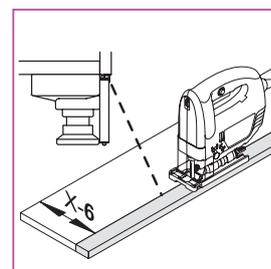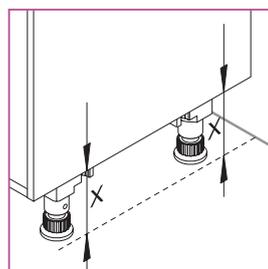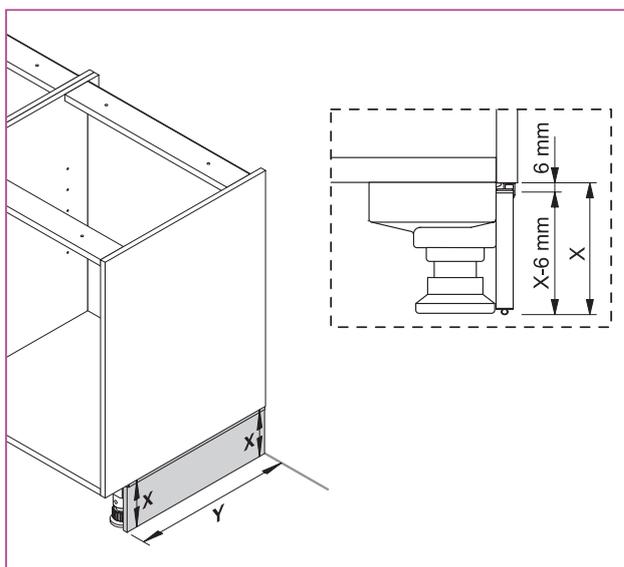


- Prenez les hauteurs à l'avant et à l'arrière entre le sol et le caisson du meuble (X).
- Découpez en hauteur selon vos mesures, avec un retrait supplémentaire de 6 mm pour intégrer la baguette de finition (X-6 mm).

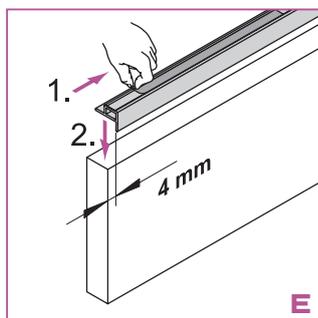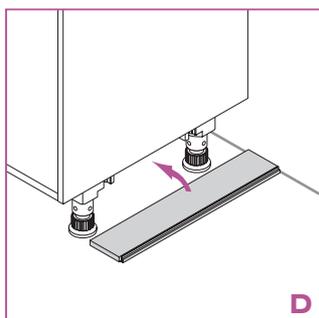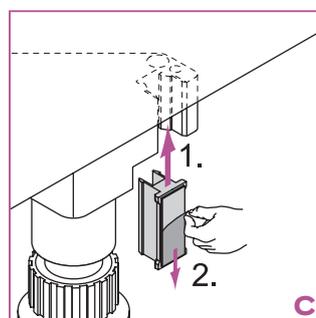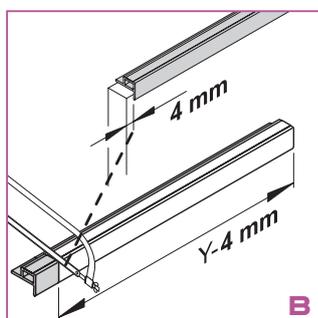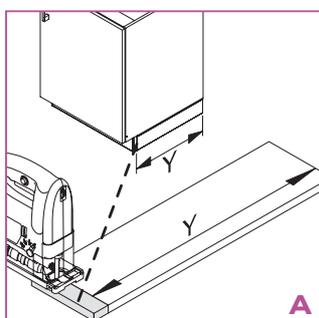

- A** ➤ Découpez en longueur (Y) au niveau des pieds avant.
- B** ➤ Ajustez la longueur de la baguette de finition en la coupant à la longueur de la plinthe moins 4 mm (Y-4 mm), pour insérer plus tard l'angle de finition.
- C** ➤ Enfoncez et clipsez la fixation avec autocollant dans le socle de pied.
- D-E** ➤ Positionnez la plinthe **D** puis la baguette de finition **E**.

2 DÉCOUPEZ LA PLINTHE FRONTALE ET L'ANGLE DE FINITION

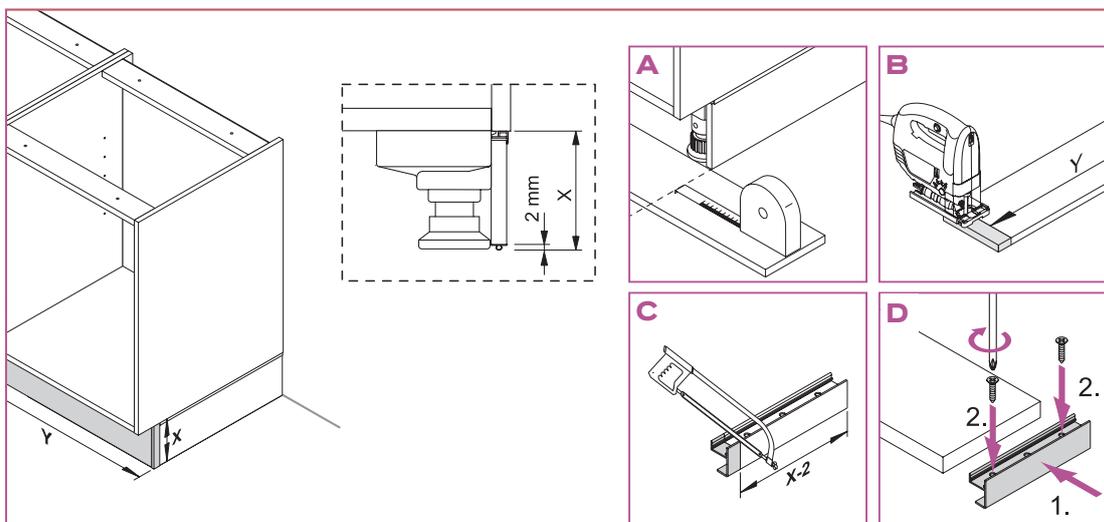


- A-B** > Coupez-la dans l'alignement du côté extérieur de la plinthe latérale.
- C** > Coupez l'angle de finition à la dimension qu'il y a entre le sol et le caisson de meuble (X) moins 2 mm.
- D** > Emboîtez-le et fixez-le en bout de la plinthe frontale avec 2 vis fournies dans le kit.

IMPORTANT

Respectez le plan de découpes fourni avec le kit d'angles dans les cas d'angles intérieurs et extérieurs de 135 degrés !

3 MONTEZ LA GRILLE D'AÉRATION DANS LA PLINTHE FRONTALE DANS L'AXE DES APPAREILS ENCASTRABLES DEMANDANT UNE AÉRATION SPÉCIFIQUE

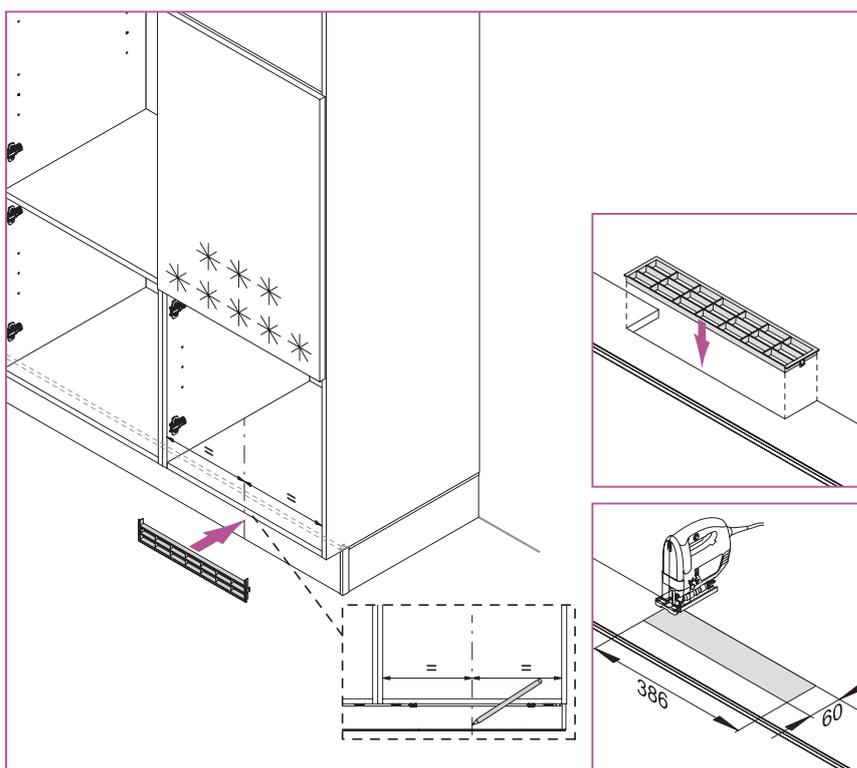


- > Prenez le gabarit perforé dans l'emballage des plinthes.
- > Reportez les dimensions sur la plinthe.
- > Découpez.
- > Clipsez la grille d'aération par l'avant.


4 > FIXEZ LA PLINTE FRONTALE




A > Enfoncez les fixations dans les socles de pieds.

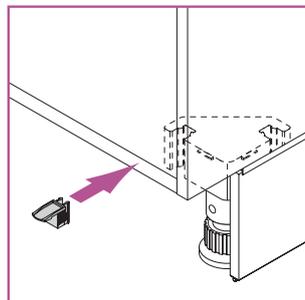

B > Placez la plinthe contre les pieds de meubles en emboîtant l'angle sur la plinthe latérale.

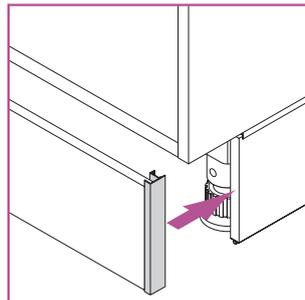

C > À l'aide d'un tournevis plat, descendez les fixations contre la plinthe.

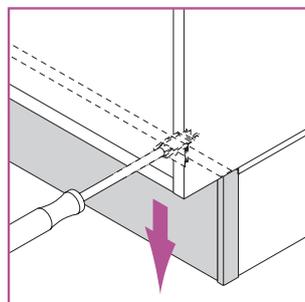

Étagères

DIFFICULTÉ
XXX



Retrouvez l'étape 13 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

1 METTEZ EN PLACE LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE EN RESPECTANT LES CROCHETS AVANT ET ARRIÈRE


2 POSEZ L'ÉTAGÈRE

IMPORTANT


Si vous avez des étagères vitrées, posez-les sur des supports d'étagères à tiges.

Pour les éléments à porte tournante dont la largeur dépasse 60 cm, mettez un cinquième support d'étagère en place derrière le pilier du milieu.

MEUBLE HAUT

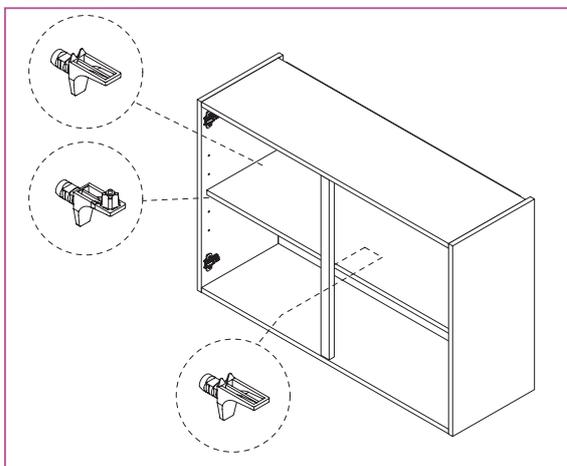

MEUBLE BAS

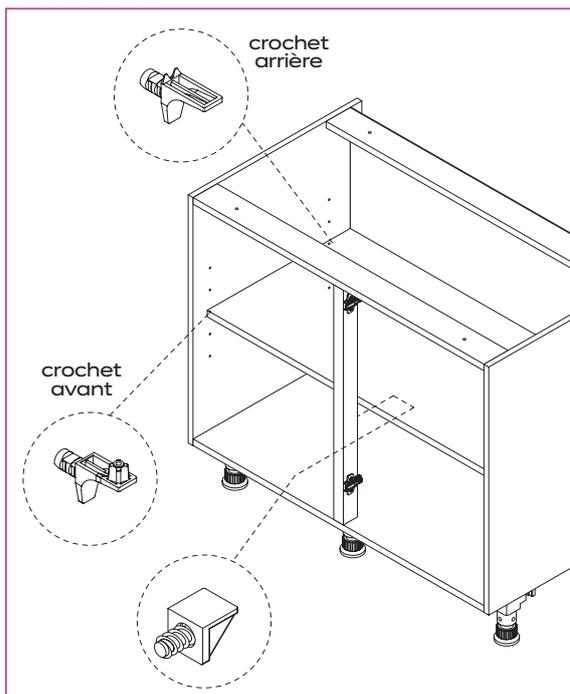


Portes

DIFFICULTÉ
XXX




Retrouvez l'étape 13 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina


1 > MONTEZ LES PORTES

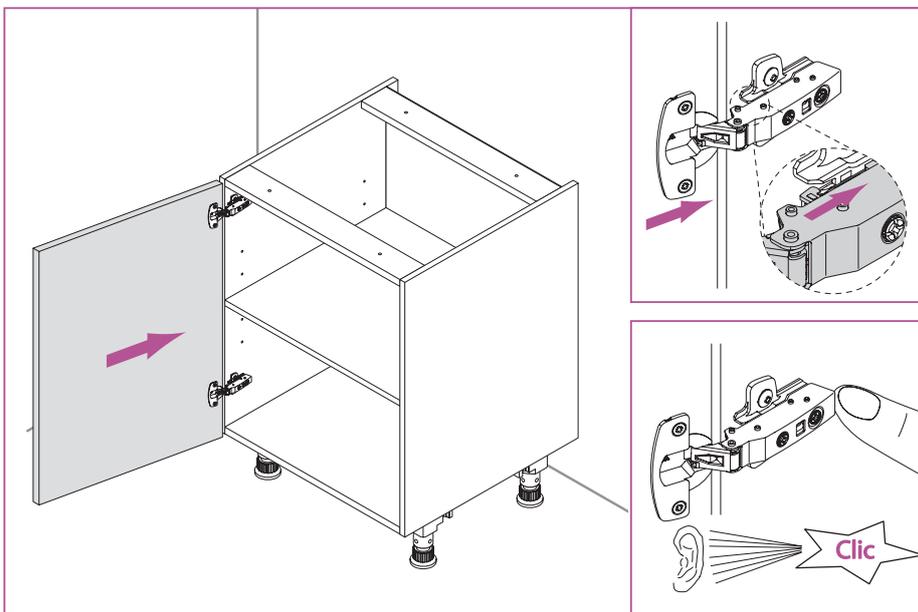


- > Montez les portes en procédant en alternance de haut en bas.
- > Enfoncez la charnière depuis l'avant.
- > Clipsez par légère pression le bras de la charnière dans la plaque de montage. Vous entendrez un « clic ».

2 > PROCÉDEZ AUX RÉGLAGES

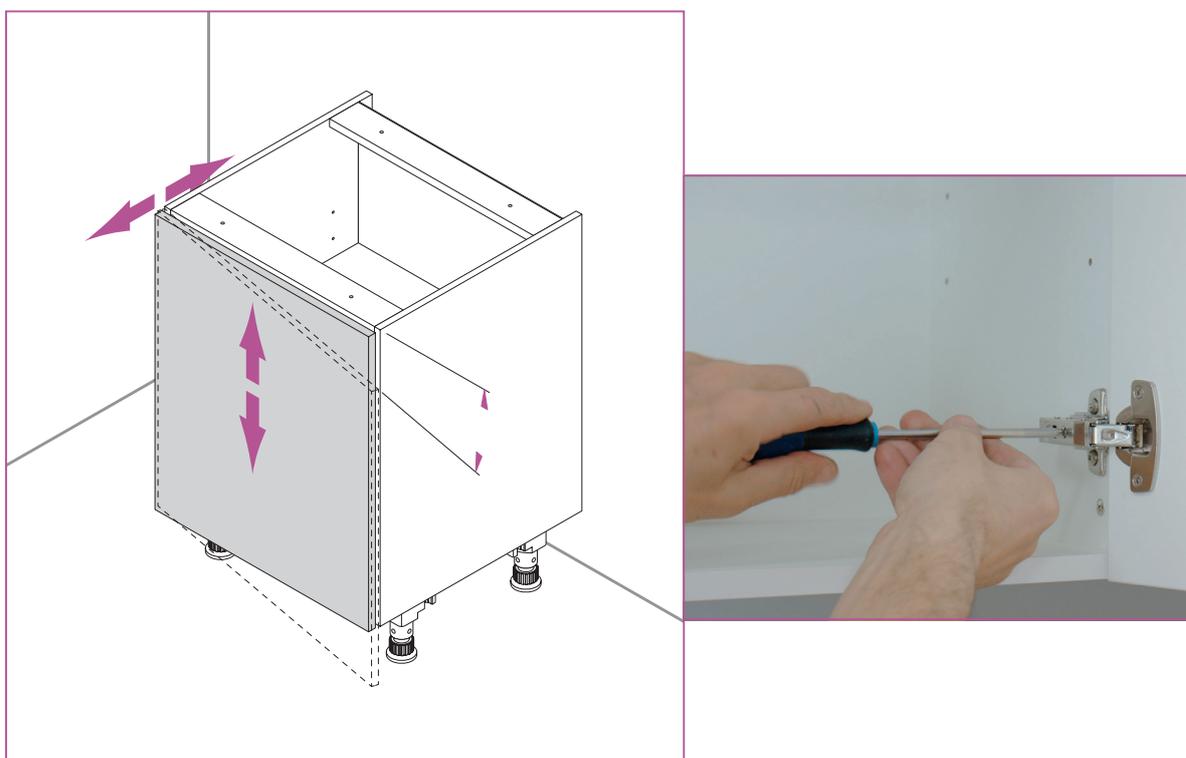


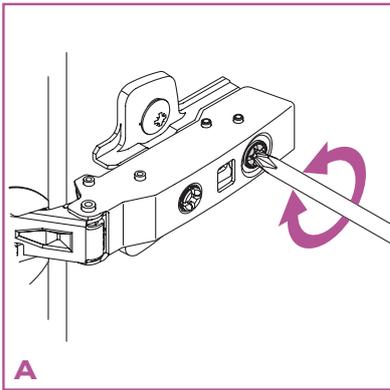

A

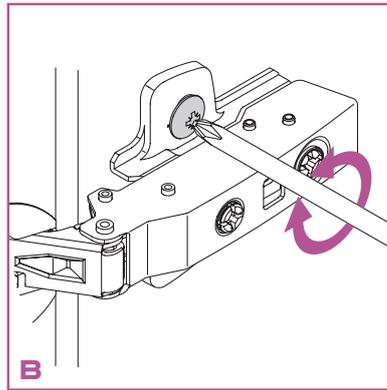

B

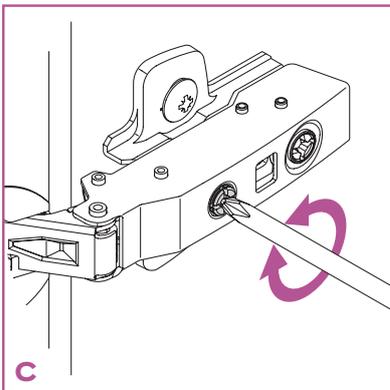


C

- A** > Réglez la profondeur
- 2 mm / + 2 mm.
- B** > Réglez la hauteur
- 2 mm / + 2 mm.
- C** > Réglez au niveau latéral
écart latéral à droite
et à gauche 3 mm.

3 > **SI LES FAÇADES EN COMPORTENT, RETIREZ LES FILMS DE PROTECTION DES PORTES**

4 > **MONTEZ LES POIGNÉES**

IMPORTANT

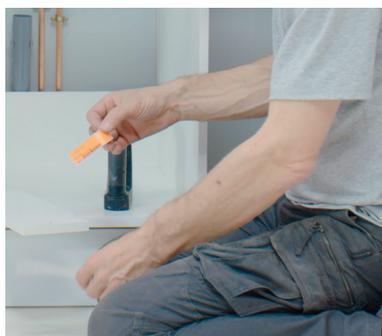

L'étiquette de référence de votre cuisine (de couleur orange) est à positionner dans le sous-évier.

La référence indiquée sur l'étiquette vous sera demandée lors des communications ultérieures.


Tiroirs et blocs coulissants

DIFFICULTÉ
XXX




Retrouvez l'étape 13 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina


1 MONTEZ LES TIROIRS ET LES BLOCS COULISSANTS

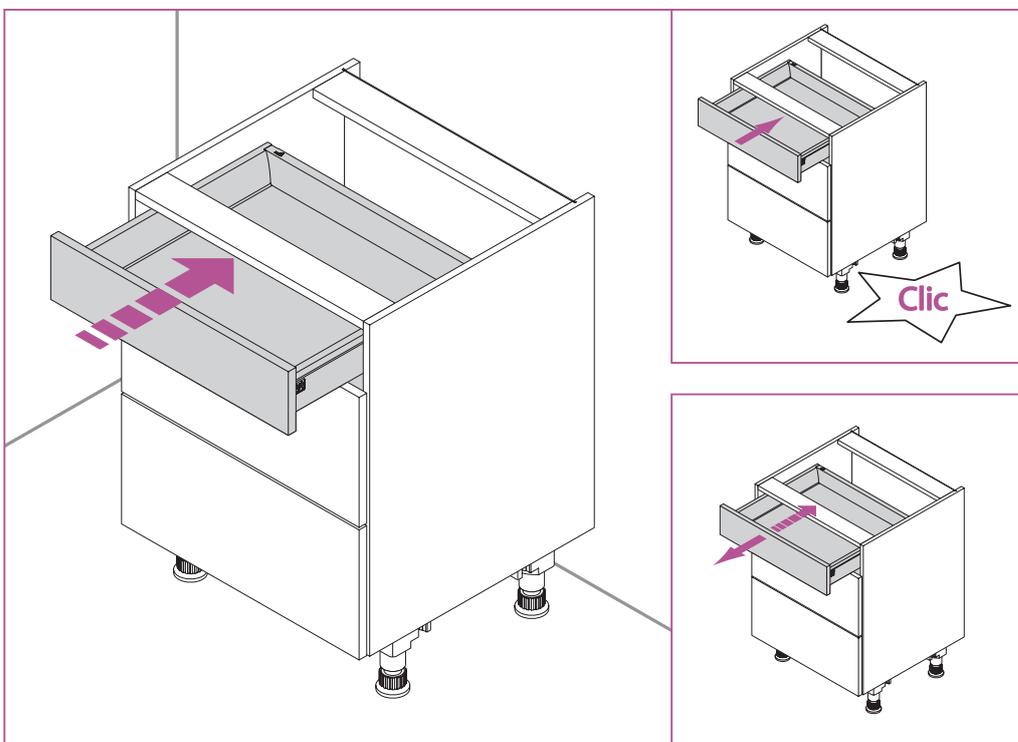


- Posez le tiroir ou le bloc coulissant sur les rails et faites-le glisser en poussant jusqu'à la butée.
- Appuyez fermement en positionnant vos mains à plat de chaque côté du tiroir pour le verrouiller.
- Vous entendrez un «clic».

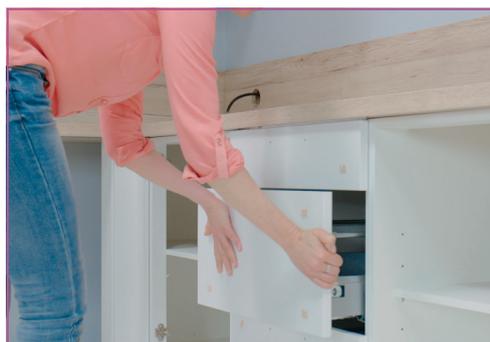


2 > PROCÉDEZ AUX RÉGLAGES

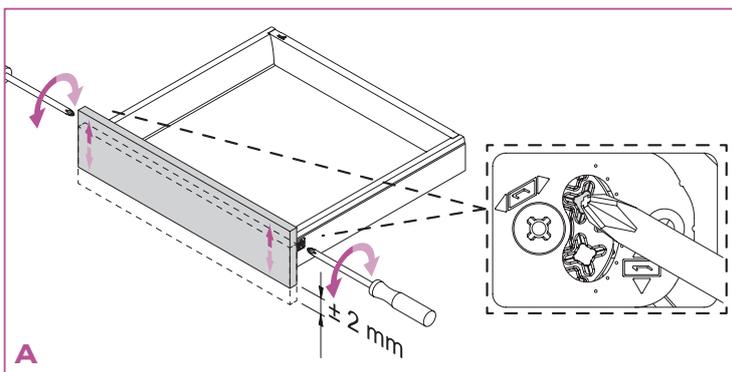

A > Réglez en hauteur en tournant la vis des deux côtés $\pm 2 \text{ mm}$.

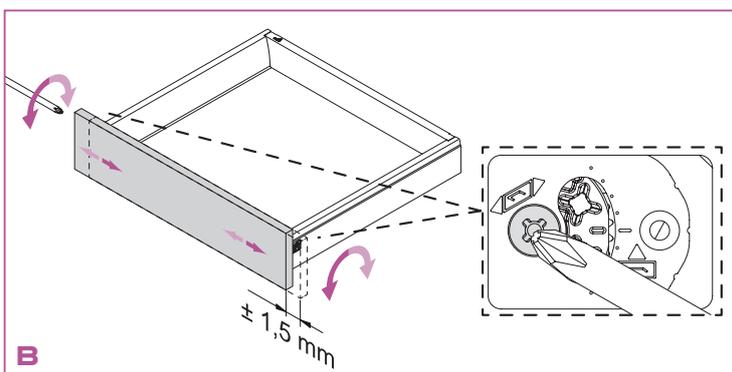

B > Réglez au niveau latéral en tournant la vis des deux côtés $\pm 1,5 \text{ mm}$.

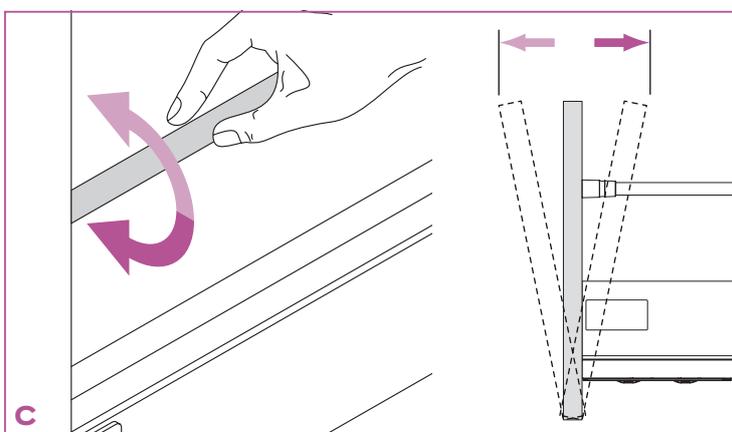

C > Ajustez l'inclinaison de la façade du bloc coulissant en tournant la barre de retenue vers la gauche ou vers la droite pour basculer le bandeau vers l'avant ou l'arrière.





FÉLICITATIONS !

*Bienvenue
dans votre cuisine!*

ixina oui
à vos
rêves